




r e a c t

Broche Wall Light

INSTALLATION GUIDE [取扱説明書]



〒604-8262 京都府京都市中京区宗林町98レノバエイシュウ405
 お問い合わせ : <https://react-lighting.com/contact/>
 Email : info@react-lighting.com



警告

火災、感電、落下によるけがの恐れがありますので、必ずお守りください。

- この器具は屋内専用です。次のような場所、環境では使用しないでください。



禁止

- ・周囲温度5度～35度以外の環境
- ・屋外、または浴室などの湿気の多い場所
- ・振動、衝撃、風などの影響を受ける恐がある場所
- ・絨毯などの不安定な場所や燃えやすいものの近く

- 器具を改造したり、部品交換しないでください。

- 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。

- 器具や電球など高温になる部分に、布や紙など、燃えやすいものをかぶせたり、近づけないでください。

- コンセントの定格を超える使い方をしないでください。

- 使用上、下記のことを必ず守ってください。



必ず守る

- ・交流100Vで使用してください。
- ・電球は器具表示のものを使用してください。
- ・異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。
- ・電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。
- ・電源プラグのほこり等は定期的に取り除いてください。
- ・電源プラグを抜く際は、必ずプラグを持って抜いてください。



注意

火災、感電、落下などの原因となりますので、必ずお守りください。

- 電球交換、お手入れの際は、電源を切り、電球やその周辺が冷めてから行ってください。

- 点灯中や消灯直後は、電球やその周辺をさわらないでください。

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かないでください。また、燃えやすいもの（カーテン等）の近くで使用しないでください。火災・けがの原因になります。

- 照明器具には寿命があります。設置して約8～10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

- 照明器具を直射日光に長時間あたる場所に置かないでください。

- 電球を強くねじらないでください。

- 濡れた手で電源プラグの抜き差しを行わないでください。


保証について

- 照明器具の保証期間は、お届け日より1年間となります。


保証期間内における、取扱説明書などの注意書きに沿った正常な使用状態にて生じた、製造上の欠陥、破損、不具合は、無償にて修理、または商品交換をさせていただきます。
 それ以外の場合は、有償となります。

○照明器具の組立て・取扱い

[各部の名称]

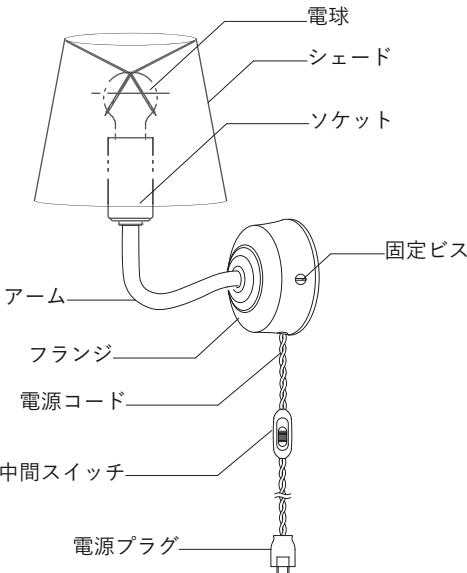



[取付方法] ※電源がOFFの状態で取り付けしてください。

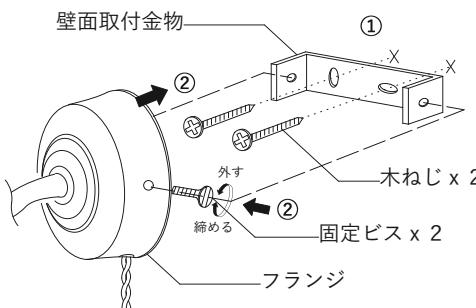

①壁面取付金物を補強材の入った壁面へ
付属の木ねじで水平に固定してください。

②フランジを壁面取付金物へ被せ、マイナスドライバー
にて付属の固定ビスを締めて固定してください。

※固定ビスは締め過ぎないでください。
破損の原因となります。

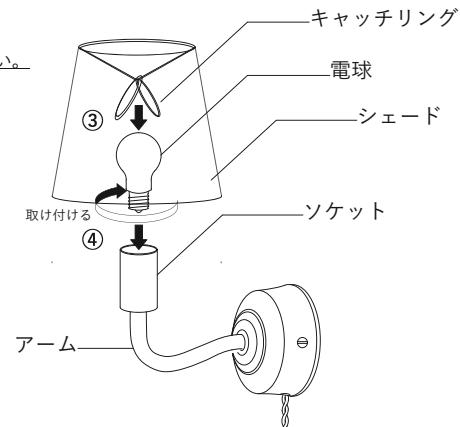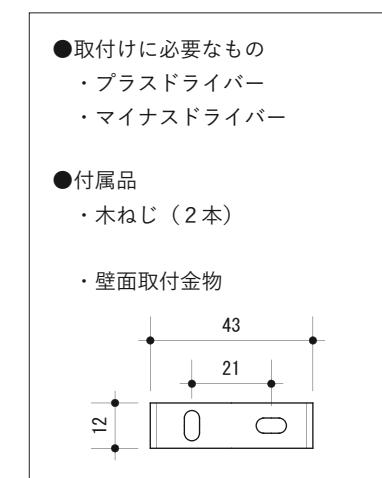

③キャッチリングに電球を挟みこみ、シェードを
電球に取り付けてください。

④シェードが取り付いた電球の根元を持ち、ソケットに
取り付けてください。
その後、シェードの傾きを調整してください。

※電球にシェードを取り付ける前に、ソケットに電球を
取り付けないでください。
シェード取り付け時、アームに負荷がかかり、緩みや
傾きの原因となります。

○素材の特徴

●リネン生地

リネン生地の特徴上、シワや色ムラがあります。また、生地にネップや糸節、綿が入る場合が
あります。

●木材（無垢材）

天然木のため、節や白太が入る場合がございます。また、木目や色味に個体差がございます。

●真鍮

素材の真鍮には、酸化を防ぐコーティングを施していないため、指紋等がつきやすくなっています。
時間とともに素材がくすんだ表情へ変化していきますので、暮らしと共に楽しんでいただけましたら幸いです。

○お手入れについて

電源を切り、電球やその周辺が冷めてから行ってください

●シェードのホコリ等の汚れは、ハタキや乾いたやわらかい布で表面のほこりをはらい、ふき取
ってください。

※水拭き、洗剤の使用は、シミや変色などの原因となります。

●真鍮素材は、特徴上、指紋等が付きやすくなっています。触れた箇所が部分的にムラになり
やすいため、お手入れの際は手袋等をご使用くださいませ。


※研磨剤を含んだ金属磨きやお酢等を使用しますと、ムラや変色の原因となります。

●安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃してください。

●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

○電球交換について

電源を切り、電球やその周辺が冷めてから行ってください

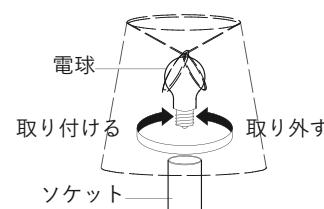

●電源プラグを抜いてから電球交換をおこなって
ください。

●必ず適合する電球をご使用ください。
LED電球を使用する場合は、外径 $\phi 35\text{mm}$ の電球を
お選びください。

●必ず電球にシェードが取り付いた状態で、ソケットか
ら電球を取り外してください。

○仕様

定格・適合電球	定格電圧	周波数	器具重量
・E17 ミクリプト球(フルト)25W形 x 1 (付属) ・E17 LED電球(LDA形)25W形相当 x 1 (別売)	AC 100V	50Hz/60Hz 共用	約0.5kg